



## 各部のなまえ

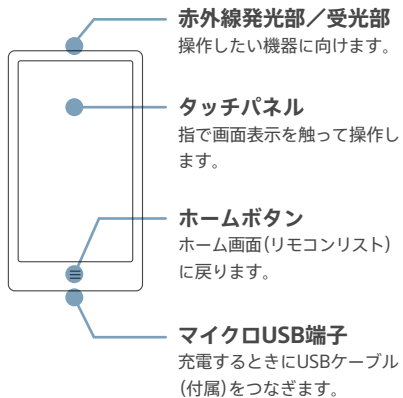

## 充電する

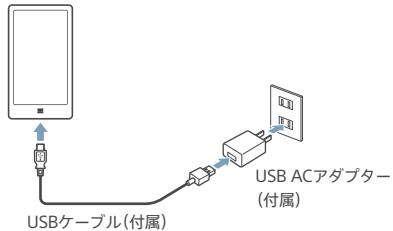

## 準備する

お買い上げ直後、本機で操作したい機器のリモコンを登録します。

- 1 ホームボタンを長押しする。
- 2 画面の指示に従って操作し、機器のリモコンを登録する。

下記の3ステップで登録します。

### Step 1

機器を選択



### Step 2

メーカーを選択



### Step 3

動作をテスト



上記を繰り返して、複数のリモコンを登録します。登録が完了するとホーム画面が表示されます。





## 使い始める

- 1 ホーム画面で操作する機器を選んでタップする。
- 2 機器に向けて操作したいボタンをタップする。

他の機器のリモコン画面にするには

AまたはBの方法で操作します。

- A 画面上部の<ボタンまたは>ボタンをタップ
- B 画面右端または左端を画面外からスワイプ

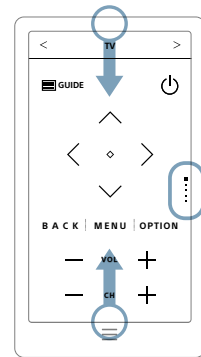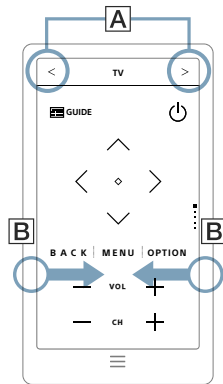

表示されていないボタンを操作するには


1つの機器に複数の画面がある場合は、画面右側に現在位置表示が表示されます。画面上端または下端を画面外からスワイプして切り替えます。

# カスタマイズする

## リモコン画面のレイアウトを編集する

ボタンの並び順を変えたり、必要のないボタンを削除したり、お好みに合わせてリモコン画面のレイアウトを編集できます。

ホーム画面右上の✂(設定)ボタンをタップし、「リモコン画面を編集」→編集したい機器を選ぶと、編集画面になります。

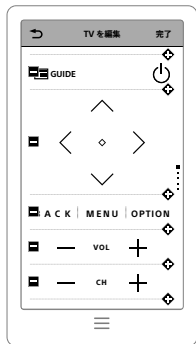


詳しい操作のしかたは、「ヘルプガイド」をご覧ください。

## 自分だけのリモコン画面を作る

機器の電源ボタンだけを集めたリモコン、ホームシアター機器のよく使うボタンだけを集めたリモコンなど、自分だけのリモコン画面を作れます。

ホーム画面右上の+ (追加) ボタンをタップし、機器の選択画面で「カスタムリモコンを作成」をタップすると、カスタムリモコン作成を開始できます。

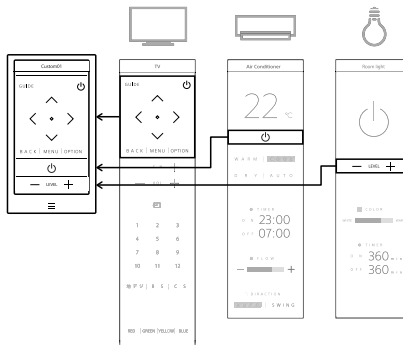

詳しい操作のしかたは、「ヘルプガイド」をご覧ください。

# ヘルプガイド (Web取扱説明書)

「ヘルプガイド」はインターネット上で提供している取扱説明書です。本機の操作のしかたや詳しい使いかた、困ったときの対処方法など、最新の情報を見ることができます。スマートフォンやパソコンでご覧ください。



<http://rd1.sony.net/help/remote/huis100rc/ja/>



## 本機が動かなくなったときは

本機が動かなくなったり、動作が不安定な場合は、細いピンやクリップなどでリセットボタンを押してください。



4586694020

Printed in Japan  
©2015 Sony Corporation

4-586-694-02(1)

# HUIS スタートガイド

HUIS-100RC  
HUIS REMOTE CONTROLLER